

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

- On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the quipment. You must, upon request, provide this information to your telephone compan The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your
- telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain o the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company
- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company · Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Chec
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- Rights of the Telephone Company Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify
- ou that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, he telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must:) promptly notify you of such temporary discontinuance: (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.
- The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or perfo of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

his device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are

designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. s equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure

- Recrient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference) Regrient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected
- If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interferen Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

US NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

ATLINKS USA, Inc Indianapolis, IN 46290 © 2002 ATLINKS USA, Inc.

NTRODUCTION

Your Cordless Telephone is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in you home that is not cordless, in case the power in your home goes out.



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

BEFORE YOU BEGIN

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.











MODULAR JACK REQUIREMENTS

To properly connect your phone to your telephone lines, you will need an RJ11 type modular phone jack, which might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 20 seconds to reset the code.



WARNING: TO PREVENT FIRE OF

Installation and Set Up

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs. microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave oven, or VCR. If interference continues, moving the


cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

Certain other communications devices may also use the 900 MHz frequency for communication, and if properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to proper set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 900 MHz frequency for ommunication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- · Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for

DESKTOP INSTALLATION

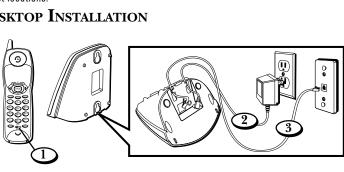

1. Set the ringer switch (on the handset front) to ON, and place handset in the cradle on the base.


- 2. Plug the power supply into the power jack on the bottom of the base and the other end into an electrical outlet. The "in use/charge" indicator comes on verifying the battery is charging. Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone,
- 3. Plug the telephone line cord into the telephone jack on the bottom of the base and into a modular

NOTE: The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing." If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2527 (black) or 5-2526 (white) power supply that came with this unit. Using other adapters may damage the unit.

WALL MOUNT INSTALLATION

battery performance will be compromised.

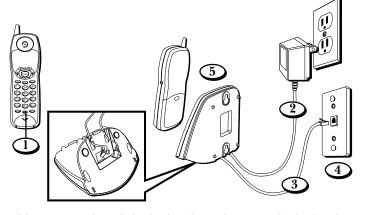

Because it is necessary to charge the handset for 12 hours prior to connecting the phone for use the first time, it is better to leave the unit on a flat surface during initial charge before attempting to hang it on the wall 1. Set the ringer switch (on the handset front) to ON, and place handset in the cradle on the base.

- 2. Plug one end of the power supply into the power jack on the back of the base and the other end
- into an electrical outlet. The "in use/charge" indicator comes on, verifying the battery is


Allow the phone to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance will be compromised

- 3. Plug the telephone line cord into the telephone jack on the bottom of the base and into a modular wall phone jack
- 4. Slip the mounting holes over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (Wall plate not included.) 5. Place the handset in the cradle.

NOTE: The phone automatically defaults to touch-tone dialing. To change to pulse (rotary) dialing, see "Tone/Pulse Dialing." If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA. Inc. 5-2527 (black) or 5-2526 (white) power supply that came with this unit. Using other adapters may damage the unit.

CORDLESS PHONE BASICS

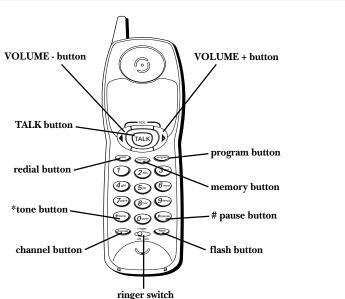

MAKING A CALL

- After initial set up, put handset in cradle on the base and charge the battery for 12 hours. To make a call:
- Press the TALK button before you dial.
- Press TALK or place the handset in the base to hang up.

RECEIVING A CALL

To answer a call, press the TALK button and begin speaking.

IN USE INDICATOR LIGHT

The phone is ON/in use when the TALK button on the handset is lit.

Press the TALK button, then press the redial button to redial the last number you called (up to 32 digits). If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, just press redial again (you don't have to turn the phone off and back on)

FLASH

Use the flash button to activate custom calling services such as Call Waiting or call transfer, which are available through your local phone company. TIP: If you press the TALK button to activate custom calling services such as call waiting, you'll hang

up the phone. Press flash button instead.

The VOLUME (left and right arrow) buttons control the volume of the handset's earpiece.

RINGER SWITCH

The handset ringer switch can be set to ON or OFF. If the switch is off, the unit will not ring.

Tone/Pulse Dialing

This adjustment allows you to select tone (touch-tone) or pulse (rotary) mode dialing. The phone is pre-set for touch-tone use. To set to tone or pulse dialing:

- 1. Press and hold the program button for two seconds. You will hear a beep. 2. Press the *tone button to select Tone Dialing or press #pause to select Pulse Dialing.
- 3. Press the program button again. You will hear a confirmation tone.
- TEMPORARY TONE

If you have pulse (rotary) service, and want to access customer calling services that require tone dialing (such as telebanking and long distance services), you can use this feature to make your nhone temporarily touch-tone compatible

- 1. Press the TALK button, and call the bank's information line.
- 2. Press the *tone button after your call is answered
- 3. Follow the voice instructions to complete your transaction 4. Hang up when finished. The phone returns to pulse (rotary) service.

PAGING THE HANDSET

Press the page button on the base to locate a misplaced handset. When you press the page button, the handset beeps and the indicator on the handset and the page/in use indicator on the base blinks. Press the TALK button when you locate the handset. The page signal is three beeps every two seconds for two minutes. To cancel the page, press the page button again.

NOTE: You can still page the handset with the ringer off. CHANNEL BUTTON

If you ever experience any interference or don't have clear voice quality, press the channel button on the handset to advance to another channel.

MEMORY

Store up to ten 20-digit telephone numbers in memory for quick dialing.

STORING A NUMBER IN MEMORY

- 1. Make sure the phone is **OFF**, and press the memory button 2. Press a number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
- 3 Press memory hutton
- 4. Use the keypad to enter the number (up to 20 digits) you want to store in that memory location
- 5. Press the memory button again to confirm.

CHANGING A STORED NUMBER

Follow the procedure in STORING A NUMBER IN MEMORY, except replace the old phone number with a new phone number.

STORING A PAUSE IN MEMORY

Use the #pause button to insert a pause when a delay is needed in the dialing sequence (for example, when you must dial a 9 to get an outside line or when you must enter codes to access your bank's information line). Each pause counts toward the 20-digit limit. If you need to dial 9 to get an outside line and want to store a number in memory without having to

1. Make sure the phone is **OFF**, and press the memory button.

- 3. Press a number (0-9) to store the phone number in that memory location.
- 4. Press memory again.

- 5. Enter the number 9 (or any other appropriate number) to access an outside line.
- 6. Press # pause button.
- 7. Enter the phone number you want to store in memory.
- 8. Press the memory button again to confirm.
- TIP: If you need a longer pause, press the #pause button twice.

DIALING A STORED NUMBER

- 1. Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK button.
- 2. Press the memory button.
- 3. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.
- **IMPORTANT:** If you make test calls to emergency numbers stored in memory, remain on the line and briefly explain the reason for the call to the dispatcher. Also, it's a good idea to make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.


CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is **OFF** before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door.
- 2. Disconnect the cord attached to the battery pack and remove the battery pack from the handset.
- 3. Insert the new battery pack and connect the cord into the jack inside the handset. 4. Put the battery compartment door back on.
- 5. Place handset in the base to charge. If you don't charge the handset battery
- properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised



- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

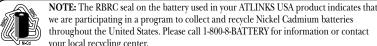

HANDSET SOUND SIGNALS

You have an incoming call (with ringer ON) A long warbling tone The handset is being paged Three long beeps

Low battery warning A short been every seven seconds

TALK BUTTON INDICATOR LIGHT

Lights steadily Phone is in use Quickly flashing You have an incoming call or page

Troubleshooting ${f G}$ uide

Flashes every 7 seconds

In case of difficulty, please check the following Troubleshooting Guide before seeking service. Problem Solution

Low battery warning

No dial tone Check installation Is the base power cord connected to a working outlet? Are the in use lamps on the handset and base lit? Is the handset in use/charge light on?

> • Disconnect the base from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second

phone, the problem might be your wiring or local service. • Is the handset out of the base unit's range? Move closer to the base unit

Is the telephone line cord connected to the base unit and the

- Make sure the battery is properly charged (12 hours). • Is the battery pack installed correctly?
- If the phone still does not work, disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the power cord and reinstall the battery pack. Place handset in the base for 10 seconds to allow it to reinitialize

- Dial tone is OK, but Make sure the tone/pulse setting is • This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from programmed correctly. If you purchased your product outside the USA: Handset does not ring • Make sure the ringer switch on the handset is turned to ON

SERVICE

or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this guide or call customer service at 1-800-448-0329.

ATLINKS USA, Inc.

P O Box 1976

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date Name of store ______

DESCRIPTION	MOD	EL NO.	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
	black	white			
AC power supply	5-2527	5-2526	\$19.95		
Replacement battery	5-2459	5-2459	\$9.95		
Belt clip	5-2555	5-2552	\$7.95		
	-	•		-	

• If a power outage occurs while the handset is away from the Our complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

	oop,	,	оор.	010 4			 0 0	••••	,	 o a . a .		
						_	$\overline{}$	1				_
					ш						ı	

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

• You may have too many extension phones on your line. Try

Press the VOLUME (left and right arrow) buttons to adjust

Make sure base is not plugged into an outlet with another

• Press the channel button during the conversation to

can expect approximately seven hours of talk time.

• Did you program the memory location keys correctly?

• Did you follow proper dialing sequence?

for 10 seconds to allow it to reinitialize.

• Check to be sure battery contacts on both the handset and

• When the handset is placed in the base, check that the base

• Make sure the tone/pulse setting is programmed correctly.

• If the phone still does not work, disconnect the power cord

base, the handset must be returned to the base when the

cord and reinstall the battery pack. Place handset in the base

and remove the battery pack. Then reconnect the power

the base are making contact and are clean; free of dirt or lint.

unplugging some phones

Change channels

Charge handset battery.

household appliance.

select a new channel.

Phone won't dial out • Make sure the phone is set to pulse dialing.

Battery will not hold a • Be sure you are charging the battery for 12 hours; you

in use/charge light is on.

Cannot hear phone

You experience static.

noise, or fading in

Range is shorter

with tone service

with pulse service

Memory Dialing

Unit locks up and

no communication

between the base

What your warranty covers:

For how long after your purchase:

One year, from date of purchase

and the handset

doesn't work

Phone dials in pulse

than normal

charge

conversation

and out

• See solutions for "No dial tone."

the volume to the desired listening leve

Make sure the phone is set to tone dialing.

Does the base need to be relocated?

• Is handset out of range? Move closer to the base

remainder of the original product's warranty period

Defects in materials or workmanship.

LIMITED WARRANTY

- How you get service: • Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We ecommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard
- ATLINKS USA, Inc. c/o Thomson multimedia In Socorro, Texas 79927
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss. A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.
- What your warranty does not cover: Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer

Limitation of Warranty:

- Batteries. Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products Products purchased or serviced outside the USA.

How state law relates to this warranty:

Installation and setup service adjustments.

- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage. Product Registration: Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to
- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA. INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE

contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage

- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE LISE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR
- IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICARI E I AW ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTARII ITY OR FITNESS FOR A PARTICUII AR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.
- . Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.

• This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

This product may be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. Changes

Or refer inquiries to:


Manager Consumer Relations

Indianapolis, IN 46206

Accessory Order Form

ı	DESCRIFTION	IVIUD	LL INU.	I IIIUL	UUANIIII	IUIKL
l		black	white			
İ	AC power supply	5-2527	5-2526	\$19.95		
I	Replacement battery	5-2459	5-2459	\$9.95		
l I	Belt clip	5-2555	5-2552	\$7.95		
ı			•		•	

To order, call 1-800-338-0376 (for accessories only) or complete this order form.

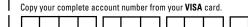

- i			1 1		
· · · · · · ·	<u> </u>	 		. —	

W	hat we will do:	Ĺ	Cop	y you	ır con	nplet	e ac	coun	t nun	nber f	from	your	Mast	er Ca	rd or	Disc
•	Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.	i														

Copy the number above your name on	
the Master Card.	My card expires:

Authorized Signature

	=	
ices are subject to change without notice.		

pries are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding

Sales Tax We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the

Total Amount Enclosed....

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson multimedia Inc. to: Thomson multimedia Inc

Mail Order Department P.O. Box 8419

Ronks. PA 17573-8419

Daytime Phone Number (

Please make sure that this form has been filled out completely



Información sobre la Aprobación de Eouipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y le con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Regilas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos cos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA Notificación a la Compañía Telefónica Local

n la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de mbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica. EL REN es útil para determinar el número total de artefactos que IId, quede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN). Ud. deberá ponerse en contacto con su

No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica

Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
 Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

Derechos de la Compañía Telefónica

Derecnos de la Compania Telefonica Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemanc y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico. (2) ncederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la misión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FC La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos dimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y aciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo terferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. ste equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las

Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa qui ste equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las

instrucciones, puede causar interferencia danosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. i este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las

ugorante a siguentes. Cambie la nosición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia)

- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.

 Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.
- Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402, Favor de especificar el número 004-000-00345-4

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

....50610 20928 15880140 (Rev. 1 E/S) 02-09

Impreso en China

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

número de la US está ubicado en el fondo de la base.

10330 North Meridian Stree Indianapolis IN 46290 rademark(s) ® Registered

ATLINKS USA, Inc

NTRODUCCIÓN

Su teléfono inalámbrico está diseñado para darle flexibilidad en el uso y un rendimiento de alta calidad. Para annovechar al máximo su nuevo teléfono inalámbrico, sugerimos que se tome unos minutos ahora mismo para leer todo este manual de instrucciones.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí:









Auricular

Cable de corriente AC Cable de línea telefónica

REOUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular telefónico RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

Cuando usted coloca el auricular en la base, el aparato verifica su código de seguridad. Después de una interrupción de corriente, o de reemplazar la batería, usted debe colocar el auricular en la base aproximadamente 20 segundos para re-programar el código.

> EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA ACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONG




Instalación y Programación

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia. Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 900 MHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ve cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 900 MHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Información Importante para la Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica hava sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas, a menos que el enchufe esté específicamente diseñado para mojarse

Instalación sobre Superficie Plana

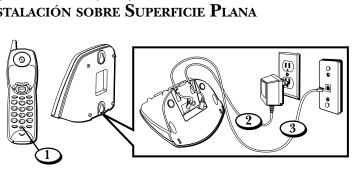


1. Programe el selector del timbre ("ringer") (en el frente del auricular) en la posición de encendido (ON), y coloque el auricular sobre la base

- 2. Conecte el cable de corriente en el enchufe de corriente en la parte de abajo de la base y el otro extremo en un enchufe eléctrico. El indicador de uso/carga ("in use/ charge") se ilumina para verificar que la batería se está cargando.
- Deje que la batería del auricular se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga el teléfono adecuadamente, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.
- 3. Conecte la línea de cable telefónico en el enchufe telefónico en la parte de abajo de la base y dentro de un enchufe modular de pared.

NOTA: El teléfono automáticamente se programa en la modalidad para marcar de tono (touchtone). Para cambiar a la modalidad de pulso (rotatorio), vea la sección "Para Marcar por Tono/ Pulso." Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2527 (negro) o 5-2526 (blanco) que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

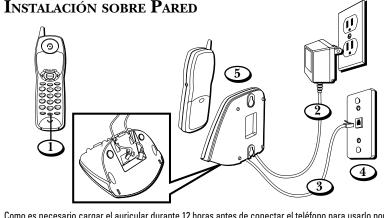

Como es necesario cargar el auricular durante 12 horas antes de conectar el teléfono para usarlo por primera vez, es meior deiar el aparato sobre una superficie plana durante la carga inicial antes de intentar colgarlo sobre la pared.

- 1. Coloque el selector del timbre ("ringer") (en el auricular) en la posición de encendido (ON), y coloque el auricular en su sitio sobre la base. 2. Conecte un extremo del cable de corriente en el enchufe en la parte posterior de la base y el otro
- extremo en un enchufe eléctrico. El indicador de uso/carga ("in use/ charge") se ilumina para verificar que la batería se está cargando. Deje que la batería del auricular se cargue durante 12 horas antes de utilizarlo por primera vez.

Si usted no carga el teléfono adecuadamente, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse

- 3. Conecte el cable de línea telefónica en el enchufe telefónico en la parte de abajo de la base y en un enchufe modular de pared. 4. Deslice los agujeros para montaje sobre los postecitos en la placa para montaje sobre pared y deslice
- 5. Coloque el auricular sobre la base.


NOTA: El teléfono automáticamente se programa en la modalidad para marcar de tono (touchtone). Para cambiar a la modalidad de pulso (rotatorio), vea la sección "Para Marcar por Tono/ Pulso." Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica

el aparato firmemente hacia abaio a que ajuste en su sitio. (La placa de pared no está incluida).



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2527 (negro) o 5-2526 (blanco) que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente

PUNTOS BÁSICOS DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

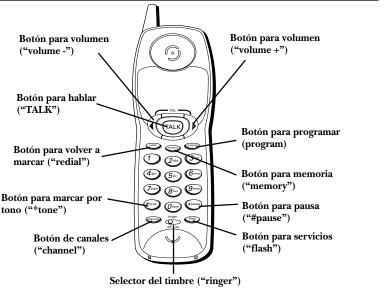

PARA HACER UNA LLAMADA Después de la programación inicial, coloque el auricular sobre la base para cargar la batería

- durante 12 horas. Para hacer una llamada: · Oprima el botón de TALK antes de llamar.
- Oprima el botón de TALK o coloque el auricular en la base para colgar.

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

Para contestar una llamada, oprima el botón para hablar ("TALK") y empiece a hablar.

INDICADOR LUMINOSO DE USO

El teléfono está activado ("ON/ in use") cuando el botón "TALK" en el auricular está iluminado.

REPETICIÓN Oprima el botón para hablar ("TALK"), después oprima el botón para volver a marcar el último número

que usted marcó (hasta de 32 dígitos). Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere seguir marcando ese número, únicamente oprima nuevamente el botón para volver a marcar ("redial") (usted no tiene que apagar el teléfono y volver a activarlo).

FLASH

Utilice el botón "flash" para activar un servicio especial, como Llamada en Espera o para transferir una llamada, que le son disponibles a través de su compañía telefónica.

SUGERENCIA: Si usted oprime el botón "TALK" para activar servicios especiales como llamada en espera, usted colgará el teléfono. Oprima en su lugar el botón "flash."

VOLUMEN

Los botones de volumen ("VOLUME") (flechas hacia la izquierda y derecha) controlan el volumen de micrófono del auricular.

SELECTOR DE TIMBRE (RINGER)

El selector del timbre en el auricular puede estar en la posición de encendido (ON) o apagado (OFF) Si el selector está en la posición de apagado, el aparato no timbrará.

MARCADO POR TONO O DE DISCO

Este ajuste le permite seleccionar la modalidad para marcar por tono ("touch-tone") o pulso (rotatorio). El teléfono está pre-programado para uso de tono. Para programar la modalidad de marcado en tono o pulso:

- 1. Oprima y sostenga el botón para programar durante dos segundos. Usted escuchará un tono. 2. Oprima el botón "*tone" para seleccionar modalidad de marcado por Tono, u oprima "#pause"
- para seleccionar modalidad de marcado por Pulso.
- 3. Oprima nuevamente el botón para programar. Usted escuchará un tono de confirmación.

TONO TEMPORAL

Si usted tiene servicio de pulso (rotatorio), y quiere tener acceso a los servicios especiales como llamada en espera que requieran marcado por tono (como transacciones bancarias o servicios de larga distancia), usted puede utilizar esta función para hacer su teléfono temporalmente compatible

- . Oprime el botón de TALK, y llama a la línea de información del banco.
- . Oprime el botón de *tone después de que contesten su llamada.
- 3. Sique las instrucciones verbales para completar la transacción. l. Cuelga cuando termine. Y el teléfono regresa al servicio de pulso rotatorio).

LOCALIZACIÓN DEL AURICULAR

Oprima el botón localizador ("page") en la base para localizar un auricular extraviado. Cuando usted oprime el botón localizador ("page"), el auricular emite un timbre y el indicador en el auricular y el indicador de localizador/ en uso de la base

parpadea. Oprima el botón "TALK" cuando usted haya localizado el auricular. Oprima el botón "TALK" cuando usted haya localizado el auricular. La señal del localizador consta de tres timbres cada dos segundos durante dos minutos. Para cancelar el localizador, oprima nuevamente el botón localizador ("page"). NOTA: Usted puede aún localizar el auricular con el timbre apagado.

Botón de Canal

Si alguna vez experimenta cualquier interferencia o no se escucha con claridad, oprima el botón "channel" en el auricular para avanzar a otro canal.

MEMORIA

Almacena hasta diez números telefónicos de 20 dígitos en la memoria para marcado rápido.

Para Guardar un Número en la Memoria

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("OFF") y oprima el botón "memory." 2. Oprima cualquier tecla de número (0-9) para guardar el número teléfónico en esta ubicación de
- la memoria. 3 Onrima el hotón "memory"
- 4. Utilice el teclado para inscribir un número (hasta de 20 dígitos) que usted quiera almacenar en esa localización de memoria.
- 5. Oprima nuevamente el botón "memory" para confirmar.

Para Cambiar un Número Guardado

Siga el procedimiento en PARA ALMACENAR UN NUMERO EN LA MEMORIA, excepto que remplace el número vieio con uno nuevo.

Para Guardar una Pausa en la Memoria Use el botón #pause, para insertar una pausa cuando se necesite una demora en la secuencia de

llamado (por ejemplo, cuando tenga que marcar el 9 para obtener una línea externa o deba marcar códigos de acceso para su línea de información bancaria). Cada pausa se toma en cuenta para límite de 20 dígitos.

Si necesita marcar el 9 para obtener una línea externa y quiere quardar un número en la memoria sin tener que marcar el 9 cada vez

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado ("OFF") y oprima el botón "memory."
- 2. Oprima cualquier tecla de número (0-9) para quardar el número telefónico en esa ubicación de la memoria.
- 3. Oprima nuevamente el botón de memoria ("memory").
- 4. Inscriba el número 9 (o cualquier otro número adecuado) para tener acceso a una línea externa.
- 5. Oprima el botón #pause
- 6. Inscriba el número telefónico que usted quiera almacenar en la memoria.
- 7. Oprima nuevamente el botón "memory" para confirmar.

CONSEJO: Si usted necesita una pausa más larga, oprima el botón de pausa ("PAUSE #") dos veces.

Para Marcar un Número Almacenado

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido (**ON**), simplemente oprimiendo el botón para hablar ("TALK"). 2. Oprima el botón de memoria ("memory").
- 3. Oprima el número (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se marca automáticamente

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia almacenados en la memoria, permanezca en la línea y explique brevemente al operador la razón de su llamada. También, es buena idea hacer estas llamadas fuera de las horas más congestionadas, como temprano por la mañana o tarde por la noche


Cambio de la Batería

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (**0FF**) antes de cambiar la batería. 1. Quite la puerta del compartimento de batería.

- 2. Desconecte el cordón del paquete de batería y saque el paquete de batería del auricular.
- 3. Inserte el nuevo paquete de batería y conecte el cordón al enchufe dentro del auricular.
- 4. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería. 5. Coloque el auricular en la base para cargarlo. Si no carga la batería del auricular correctamente (durante 12 horas) cuando instale el teléfono nor
- primera vez y/o cuando instale un nuevo paquete de baterías, pondrá en neligro el rendimiento a largo plazo de la batería. CUIDADO: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, utilice únicamente la batería que aparece en la lista en el manual de instrucciones

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No gueme, desarme, mutile, o aquiere. Iqual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a quardar el aparato durante más de 30 días.

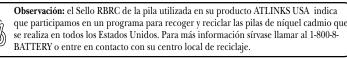

Señales Sonoras del Auricular

Usted tiene una llamada entrante (con el timbre – "ringer" -Un tono de gorgeo largo activado –"ON").

Tres tonos largos El auricular está siendo localizado Advertencia de baia batería Un tono corto cada

INDICADOR LUMINOSO DEL BOTÓN PARA HABLAR Significado

Iluminado constante Teléfono está en uso Usted tiene una llamada entrante o localizador Parpadeo rápido Un parpadeo cada 7 segundos Advertencia de baja batería

Guía para Detectar Problemas En caso de dificultad, por favor consulte la siguiente guía de detección de problemas antes de

hablar con el departamento de servicio. Problema

("page")

No hay tono de marcar • Revise la instalación: ¿Está el cable de corriente de la base conectado en un enchufe que funciona? Están los indicadores luminosos en el auricular y en la base luminados? ¿Está el indicados del auricular en uso/carga

> unidad de la base y al enchufe de la pared? Desconecte la base del enchufe de la pared y conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si no hay tono de marcar en el segundo teléfono, el problema pudiera ser con el alambrado o con el servicio local.

iluminado? ¿Está el cordón de la línea telefónica conectado a la

• ¿Está el auricular fuera del alcance de la unidad de base? Acérquele a la unidad de base. • Cerciórese que la batería se cargó bien (12 horas). • ¿Se instaló correctamente el paquete de batería?

LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE. • Si el teléfono continúa sin funcionar, desconecte el cable de corriente y quite el paquete de la batería. Después re-conecte el cable de corriente y re-instale el paquete de la batería. Coloque el auricular en la base durante 10 segundos para que le permita Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía: al aparato reinicializarse Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuenci

- o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varíar
- Si compró su producto fuera de los Estados Unidos: Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía

Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento

Este producto puede únicamente ser reparado por el fabricante o sus agentes de reparación autorizados. Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por ATLINKS USA, Inc. podría ser motivo de apulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía

O envíe sus preguntas a: ATLINKS USA, Inc.

Gerente, Servicio al Consumidor

P.O. Box 1976 Indianápolis, IN 46206

de garantía.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período

incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, 1-800-448-0329.

Fecha de compra Nombre de la tienda

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS

DESCRIPCION	NOMERO DE C	AIALUGU	FNEUIU	CANTIDAD	וטו
	negro	blanco			
Cable de corriente AC	5-2527	5-2526	\$19.95		
Batería de repuesto	5-2459	5-2459	\$9.95		
Broche de cinturón	5-2555	5-2552	\$7.95		

Para compras con tarieta de crédito

Copie el número completo de su cuenta de su tarieta VISA

paquete de la batería. Coloque el auricular en la base durante

scover.	rd o D	terC	Mast
	iscover.	ard o Discover.	erCard o Discover.

El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Proporcionarle una unidad nueva o la nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original. Cómo obtener servicio: Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se

recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
"Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

Hay tono de marcar pero • Asegúrese de que el selector de tono/pulso

esté encendido (ON).

al nivel deseado

Cambie de cana

El teléfono marca en pulso • Asegúrese de que TELÉFONO esté en

El teléfono no marca hacia • Asegúrese de que TELÉFONO esté en

No se puede llamar desde • ¿Programó bien las teclas de memoria?

correctamente.

cuando está en modalidad modalidad de tono.

está programado correctamente.

Trate de desconectar algunos teléfonos.

¿Se necesita cambiar de lugar la base?

conversación para seleccionar un nuevo canal.

Asegúrese que usted haya cargado la batería

¡Siguió la secuencia correcta de marcado?

Si el teléfono continúa sin funcionar, desconect

el cable de corriente y quite el paquete de la

entre la base y el auricular batería. Después re-conecte el cable de corriente y re-instale el

cuando regrese la corriente eléctrica

Cargue la batería del auricular.

Oprima el botón channel durante la

no tienen basura o pelusa.

otro aparato doméstico

Vea las soluciones de "No hay tono de marcar.

Oprima los botones de volumen ("VOLUME").

Asegúrese de que el selector del timbre ("ringer") en el auricular

Pudiera tener demasiadas extensiones telefónicas en su línea

(flechas hacia la izquierda y derecha) para controlar el volumen

• Cerciórese que la base no está conectada en el mismo enchufe que

suficientemente durante 12 horas; usted puede esperar tener

• Cerciórese que los contactos de su batería, tanto del auricular

como la base están haciendo contacto y que están limpios; que

• Cuando el auricular está en su sitio sobre la base, verifique que

Asegúrese de que el selector de tono/pulso está programado

O segundos para que le permita al aparato reinicializarse.

base, deberá ponerse el auricular nuevamente en la base

• Si ocurre un apagón eléctrico y el auricular no está en la

aproximadamente siete horas de tiempo para hablar.

el indicador de uso/carga de la base esté iluminado.

• ¿Está el auricular fuera del alcance? Acérquese a la base.

no puede llamar

El auricular no timbra

No puede escuchar la

conversación telefónica

Se experimenta estática,

El alcance es menor de

afuera cuando está en

La batería no retiene la

La unidad se congela y

modalidad de pulso

ruido o atenuación

intermitente

lo normal

de tono.

/o Thomson multimedia Inc. 1721 B Alameda Ave. Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía. Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de

Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.

Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados Lo que *no* cubre la garantía:

Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las

instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

Defectos de materiales o de trabajo

Lo que haremos:

Por cuánto tiempo después de la compra:

Un año, a partir de la fecha de compra

ATLINKS USA, Inc.

Ajustes de instalación y de preparación del servicio Baterías.

Daño por mal uso o negligencia.

Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos Registro del Producto:

Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Han

más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para

Limitaciones sobre la Garantía:

LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

A COBERTURA DE ESTA GARANTÍA LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO.

Para ordenar, llame al **1-800-338-0376** (únicamente para accesorios) o complete este formulario Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y su firma. Mi tarieta vence el:

*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso

Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarieta Master Card. Mi tarieta vence:

Total de la mercancía..... Impuestos sobre la venta... La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a la cuales se envie la mercancia.

De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se aceptan únicamente en moneda estadounidense. No se hacen envíos COD (de pago contra reembolso) ni se acepta efectivo. Todos los accesorios están sujetos disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente

Embarque/Envío...... Monto total incluido..... Envíe el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson

Thomson multimedia In **Mail Order Department**

multimedia Inc. a:

P.O. Box 8419 Ronks, PA 17573-8419

____ Código Postal____ Estado Número Telefónico durante el Día ()___

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo